


在 HW Config 中组态PM125模块


- 获取PM125模块的GSD文件
- 拷贝GSD文件至以下路径：C:\Program Files\SIEMENS\STEP7\S7DATA\GSD

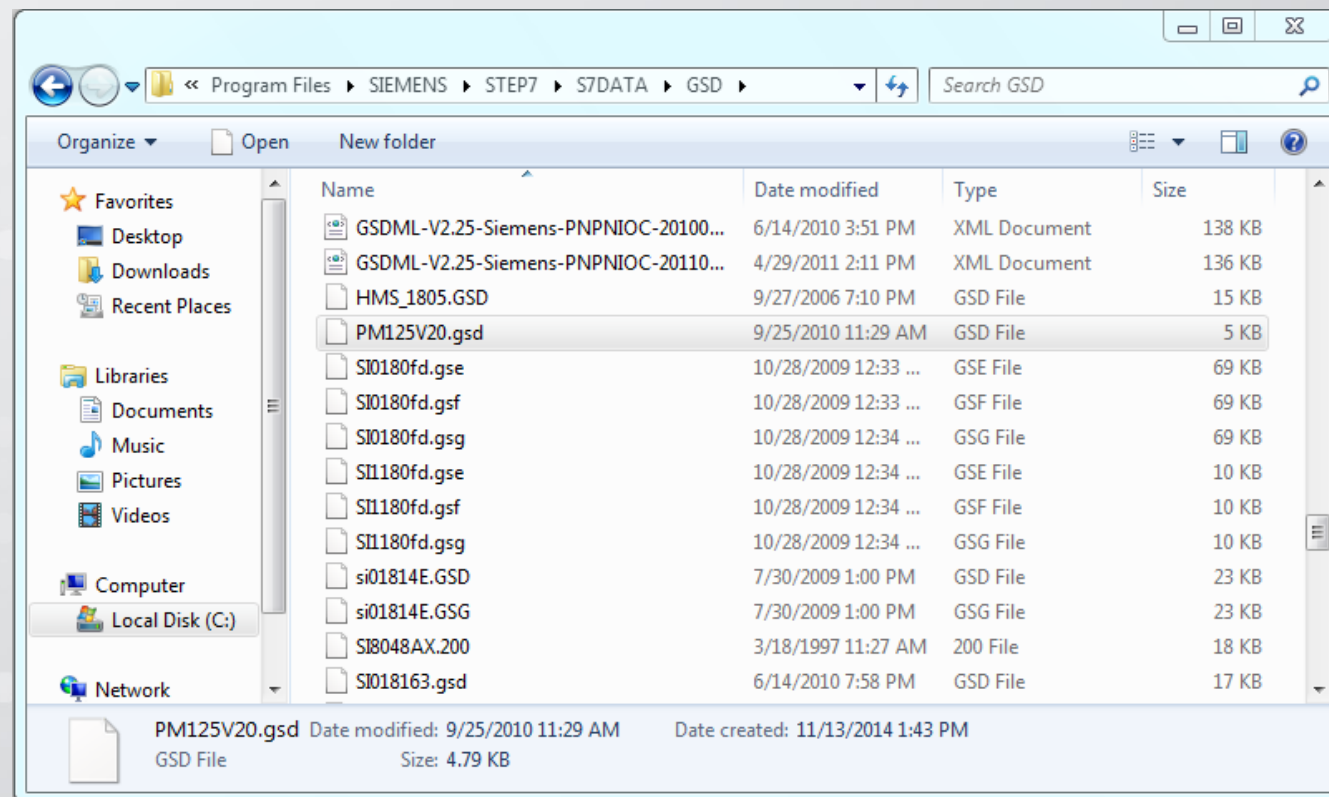

在 HW Config 中组态PM125模块


- 在菜单中选择

Options > Update Catalog

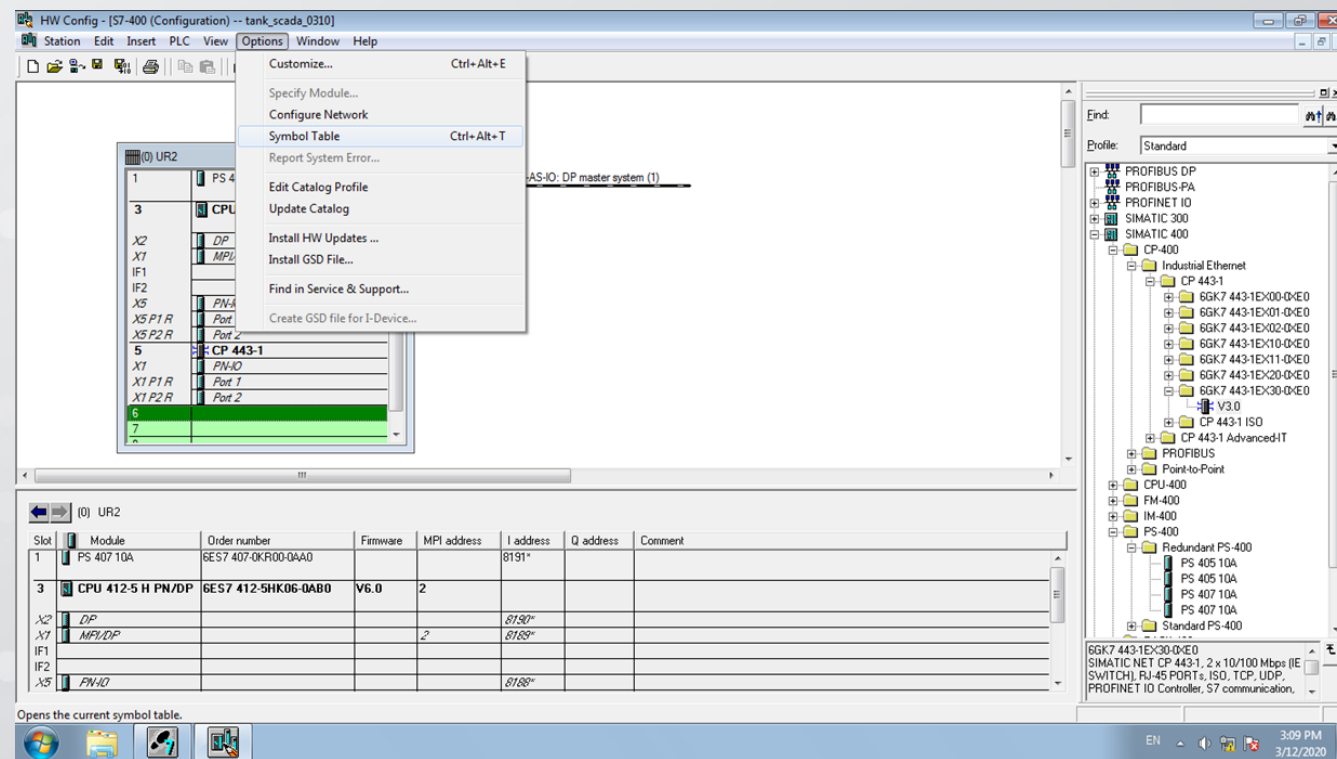


在 HW Config 中组态PM125模块

- 硬件目录已更新。找到PM125模块

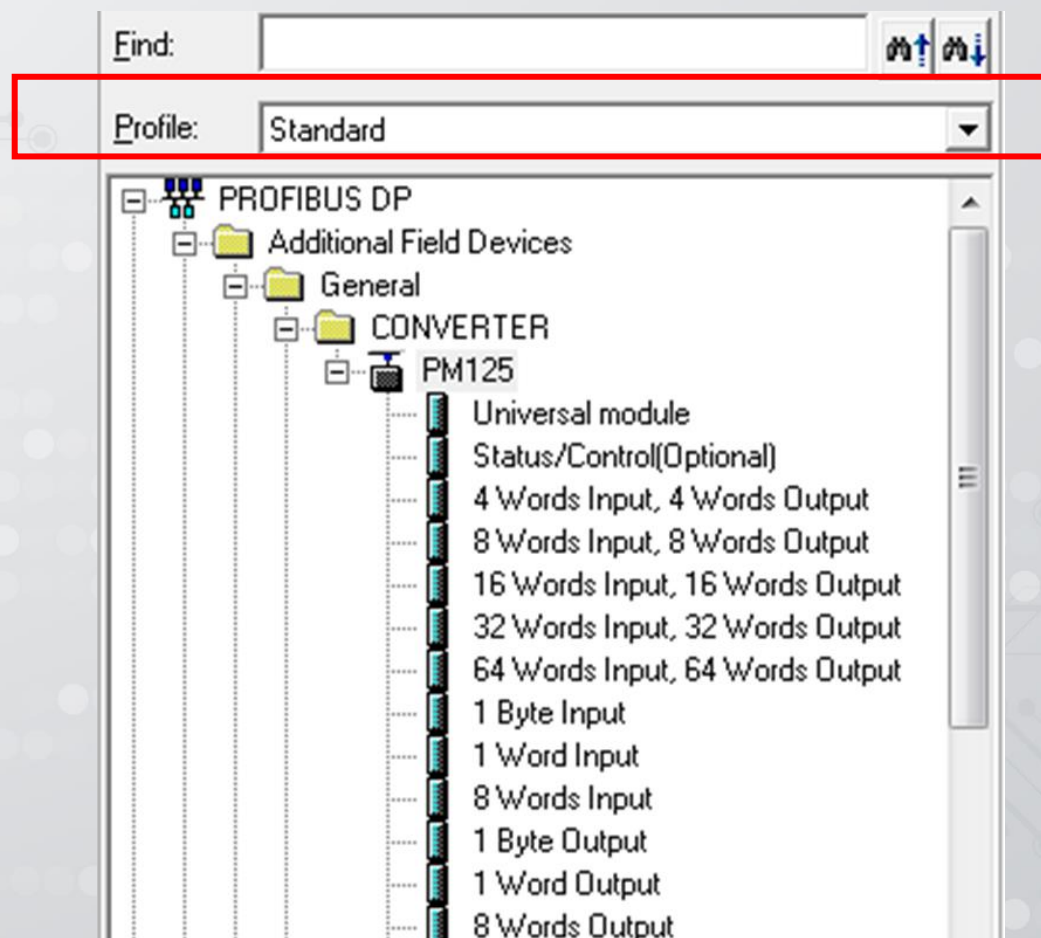

在 HW Config 中组态PM125模块

- 将PM125模块拖拽到DP线上

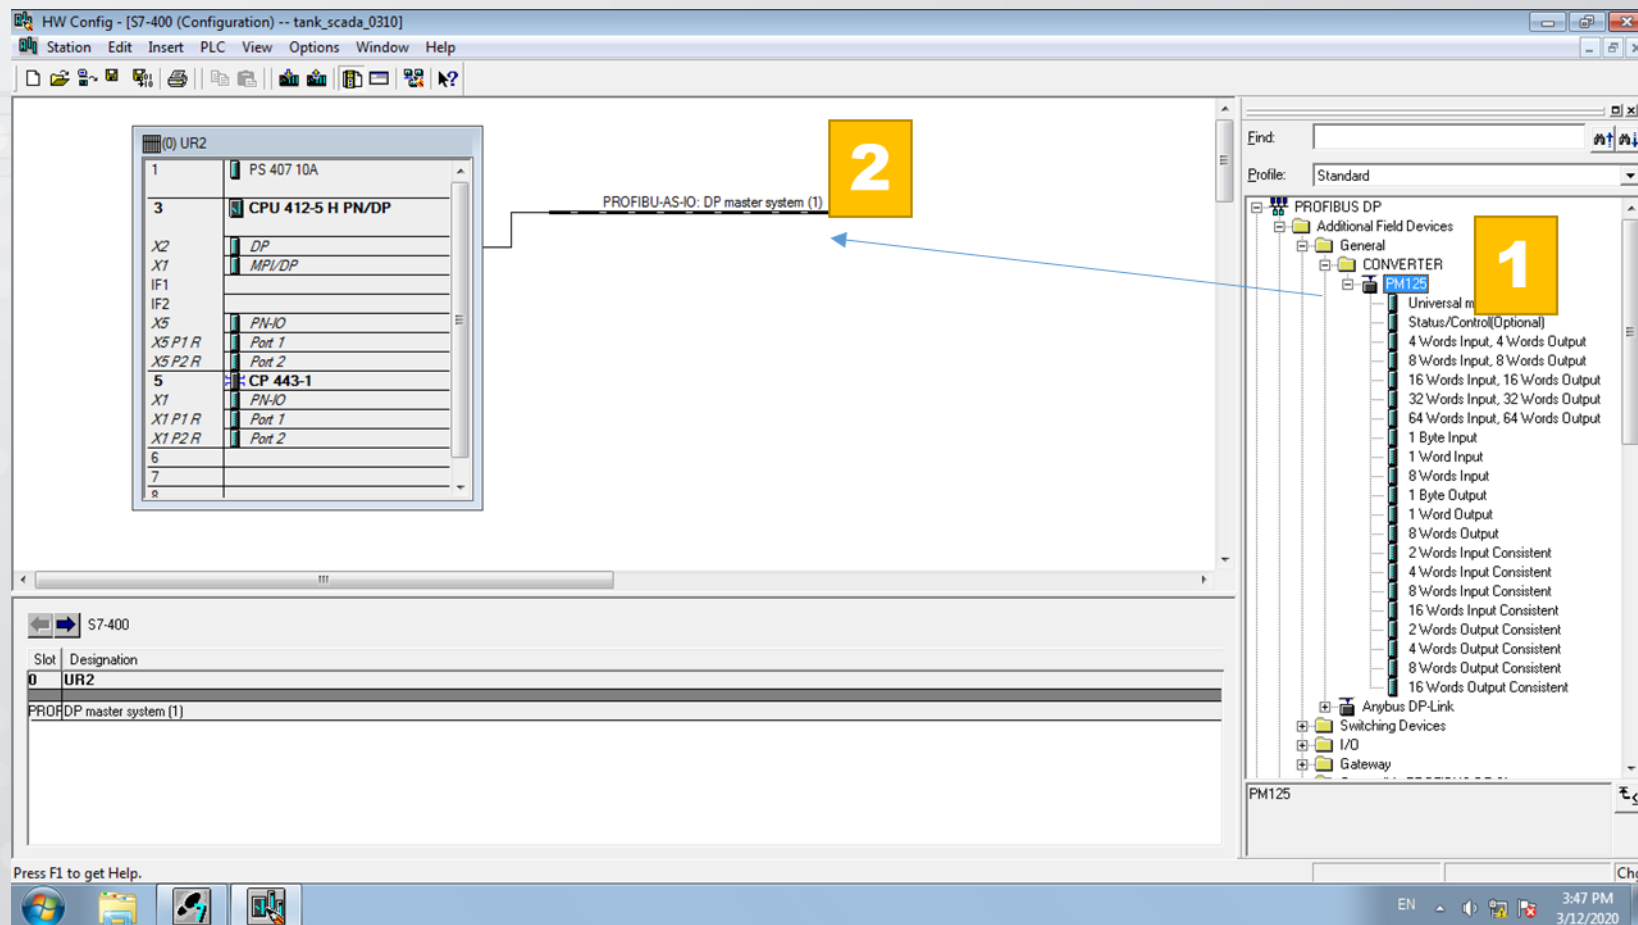

在 HW Config 中组态PM125模块

- 设置DP地址， 点击OK

