SMPT1000 软件安装说明

一、本软件运行于 SMPT1000 的工控机中。

二、如果是第一次安装本软件，请选择安装全部功能，如图下所示。

默认安装到 C 盘。依次完成 vcredist_x86、sentineProtectionInstaller、KEPServerEx、SMPT1000 四个部分。
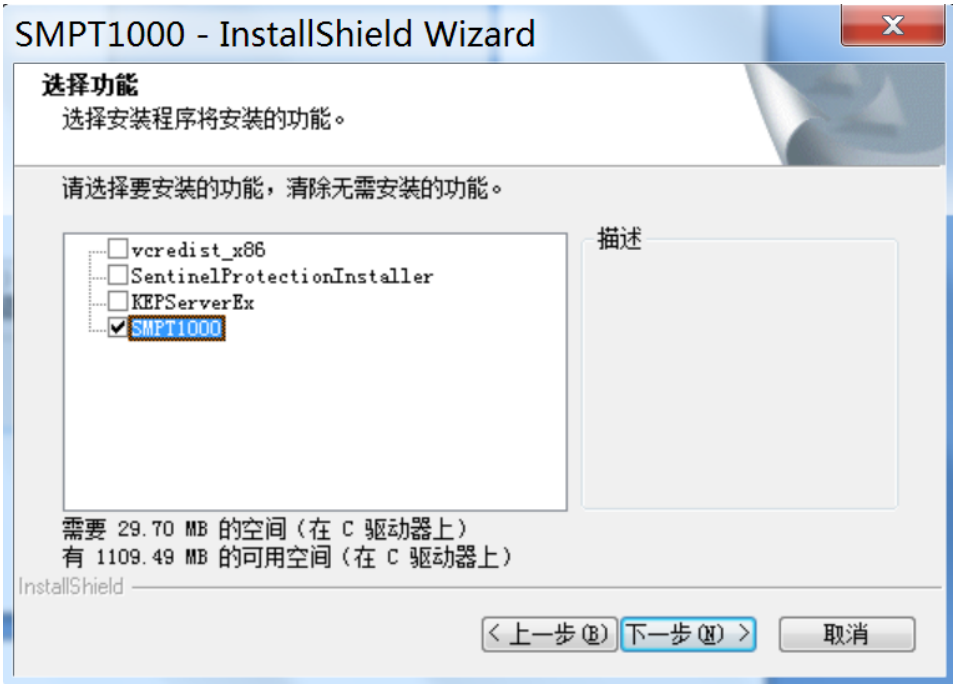
三、如果不是第一次安装，需要在控制面板卸载 SMPT1000，然后安装新的软件，这种情况，只需要安装 SMPT1000 组件即可，如下图所示。