


SMPT 与 PLC 通过 ET200 远程 IO 模块通讯说明

一、 通讯系统结构图

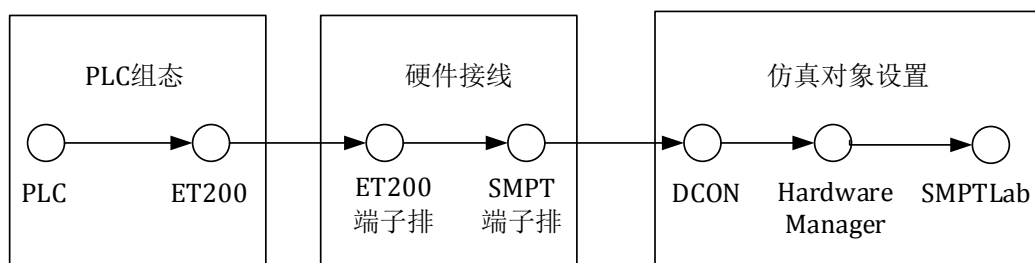

二、 硬件接线说明

请参考《SMPT 模拟量 IO 配置说明.pdf》

三、 仿真对象设置说明

仿真对象设置包括 **DCON_Utility** 软件设置、**Hardware Manager** 软件设置以及 **SMPTLab** 软件设置三部分。

1、DCON_Utility 软件设置请参考：

《SMPT 4-20mA 电流通讯方式设置.pdf》

2、Hardware Manager 软件设置请参考：

《SMPT-Hardware Manager 使用说明.pdf》

3、SMPTLab 软件设置请参考：

《SMPT 使用说明.pdf》

四、 PLC 及 ET200M 端设置说明

1、PLC 中需要做好必要的硬件组态配置；

2、ET200M 远程 IO 模块的设置请参考：

《s7300_module_data_manual_zh-CHS.pdf》

《SM331- AI 8x12 位使用入门指南.pdf》